

PULSE SUB



Príručka pre rýchle spustenie

bluesound.com

Dodané príslušenstvo



Napájací kábel 120 V



Napájací kábel 230 V



Dve skratovacie
záslepky



Dve gumové podložky




Montážna konzola na
stenu



Látková mriežka

PULSE SUB


Bezdrôtový aktívny subwoofer

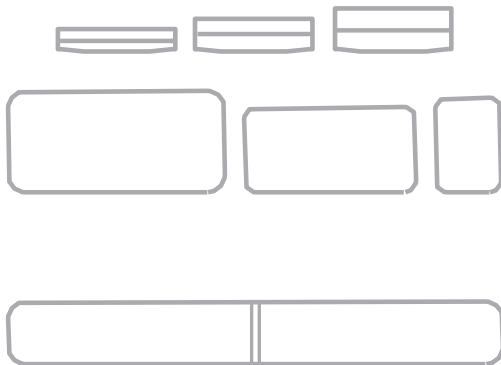

Subwoofer PULSE SUB je určený na použitie s existujúcim systémom Bluesound. Subwoofer môžete bezdrôtovo pripojiť k reproduktorm PULSE SOUNDBAR alebo ďalším produktom Bluesound pomocou bezdrôtového adaptéra (predáva sa samostatne).

SKÔR, NEŽ ZAČNETE:


- Prehrávač, ktorý chcete spárovať so subwooferom PULSE SUB, nastavte a aktualizujte ho na najnovší softvér.
- Prevezmite najnovšiu verziu ovládacej aplikácie BluOS Controller.

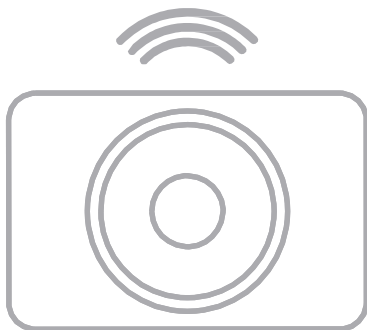

Všetky aplikácie BluOS Controller pre zariadenia Apple iOS (iPhone, iPad, iPod), zariadenia Android, Kindle Fire a počítače Windows a Mac nájdete na stránke: www.bluesound.com/downloads

1

ZVOĽTE UMIESTNENIE

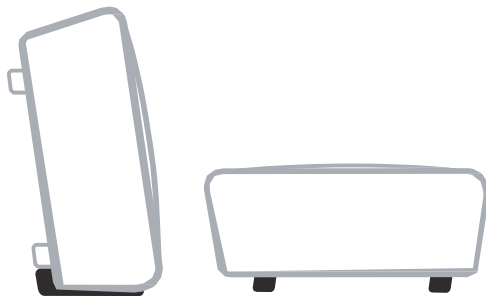


A NA ZEMI

Subwoofer PULSE SUB umiestnite zvislo, naležato, za alebo pod nábytok alebo gauč – kdekoľvek v miestnosti. Ak subwoofer PULSE SUB umiestňujete vo zvislej polohe, na zlepšenie stability použite gumové podložky dodané v balení.


B NA STENE

- i. Poznačte si požadované umiestnenie subwoofera PULSE SUB na stene, dbajte pritom na potrebný okolitý priestor.
- ii. Konzolu upevnite na stenu. Príslušenstvo na upevnenie nie je súčasťou balenia, odporúčame použiť aspoň šesť skrutiek s plochou hlavou. Skrutky zvoľte podľa veľkosti otvorov na montážnej konzole.
- iii. Pred umiestnením subwoofera PULSE SUB na stenu ho zapojte pomocou krokov 2 „PRIPOJTE NAPÁJANIE“ a 3 „PRIPOJTE PREHRÁVAČ“.
- iv. Subwoofer PULSE SUB umiestnite na konzolu. Drážky na zadnej strane subwoofera PULSE SUB vložte do zakrivenej hrany konzoly.
- v. Pripevnený subwoofer PULSE SUB skúste opatrne zaťažiť, aby ste overili bezpečnosť a stabilitu uchytenia. Poznámka: Za stabilné a bezpečné umiestnenie zodpovedá osoba vykonávajúca montáž.

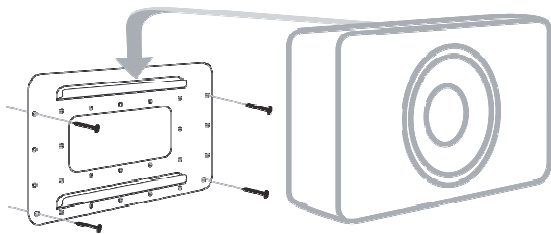

2

PRIPOJTE NAPÁJANIE

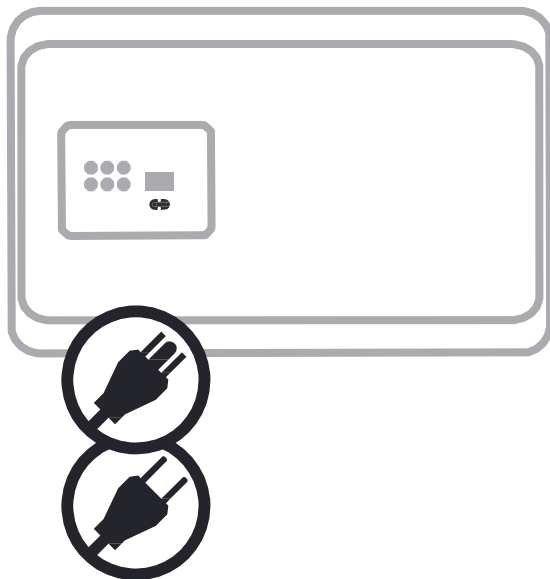

- A Skontrolujte, či je vypínač na zadnej strane subwoofera PULSE SUB v polohe ON (zap.).
- B Vyberte napájací kábel podľa vašej krajiny, zapojte ho do subwoofera PULSE SUB a až následne do elektrickej zásuvky.
- C Po 5 až 10 sekundách sa LED indikátor na prednej strane subwoofera PULSE SUB neprerušovane rozsvieti modrou farbou, čo označuje, že subwoofer je napájaný. LED indikátor po približne ďalších 10 sekundách zhasne.

Napájací kábel nikdy nezapájajte do elektrickej zásuvky nasilu. V niektorých krajinách je potrebný adaptér.

3


PRIPOJTE PREHRÁVAČ



- A. V aplikácii BluOS prejdite do menu „Add A Player“ (pridať prehrávač) a vyberte subwoofer PULSE SUB.
- B. Dokončíte nastavenie subwoofera podľa pokynov na obrazovke. Počas procesu párovania budete vyzvaní na spustenie párovania pomocou párovacieho tlačidla na subwoofer PULSE SUB. Nachádza sa na zadnom paneli subwoofera s vstupmi/výstupmi.

Voliteľne

Zapojte jeden koniec kábla subwoofera (nie je súčasťou balenia) do vstupného konektora Low Level Input na subwooferi PULSE SUB. Opačný koniec kábla subwoofera zapojte do výstupu na subwoofer na reproduktoroch PULSE SOUNDBAR.

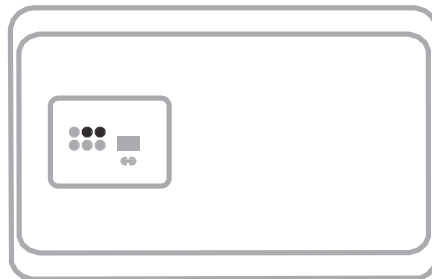

Na webovej stránke www.bluesound.com/setup nájdete užitočné tipy a triky

B L U E S O U N D[®]

© Bluesound International. Názov Bluesound, grafické znázornenie názvu a logotyp „B“, označenie „HiFi pre bezdrôtovú generáciu“, PULSE SUB a všetky ďalšie názvy produktov a označenia Bluesound sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Bluesound International, divízie spoločnosti Lenbrook Industries Limited. Všetky ďalšie symboly a služby sú ochranné známky alebo servisné známky príslušných vlastníkov.